


Arbeiten mit NCCAD 9 - Leiterplatten fräsen -

16. CAD Standard

 Punkt auswählen
Im Dialogfeld **Gruppe 1**



17. **Orange** Bohrpunkte
für Bauteile positionieren.

Zwischen den
Bohrpunkten mindestens
2 Felder Abstand halten!!!


18. Im **Baum Zeichenteile**
Gruppe 1 anklicken und die
Technologiedaten
eingeben:

Durchmesser 1,000mm
Typ: Einzelteil
Bahn: Keine
Fxy: 150
Tiefe ges./teil. 1.6 / 1.6

→ OK

Im **Baum Zeichenteile**
Gruppe 1 wechselt die
 Kästchen vor der
Gruppe auf  Kästchen.

Blieben sie  fehlt eine Angabe!

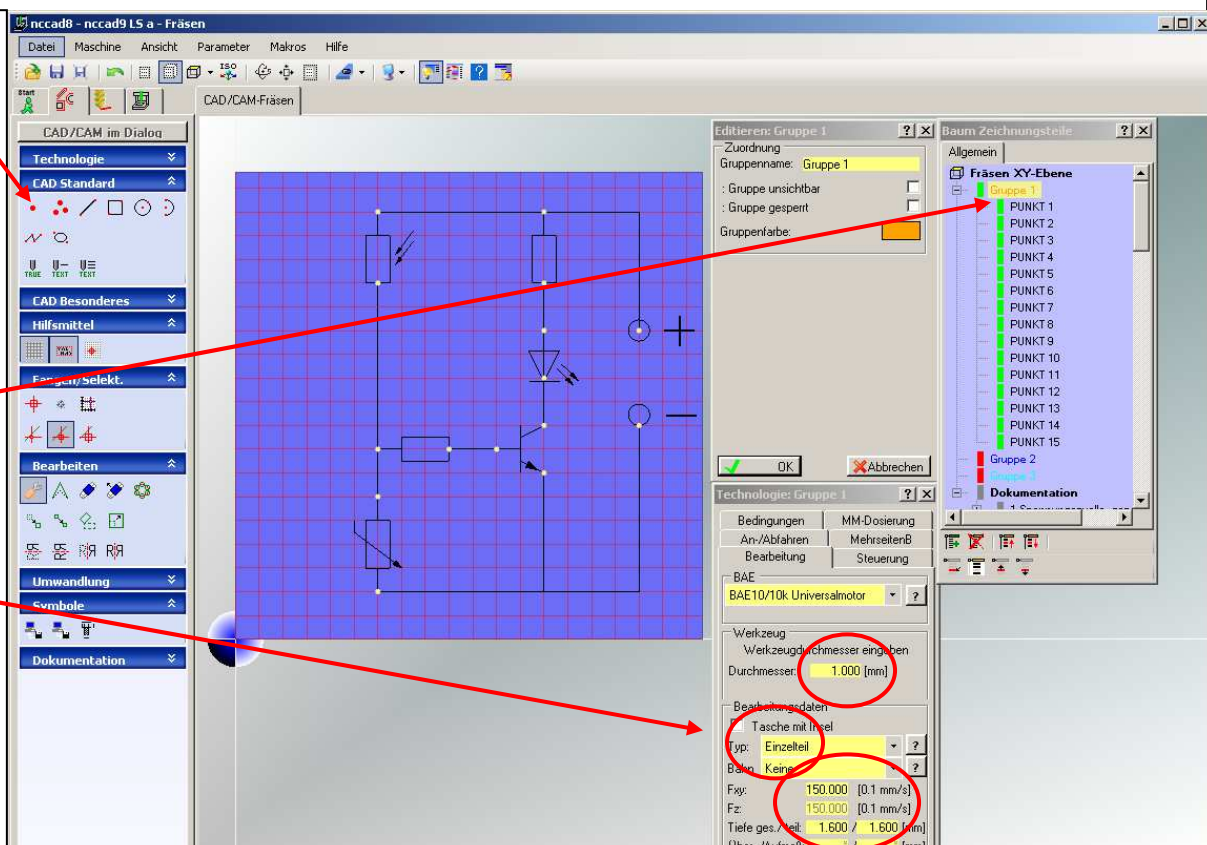

(ALT + D + U) Speichern unter: 4 - Bohrpunkte